


# Lyhyt käyttöohje


## Cafitesse 400



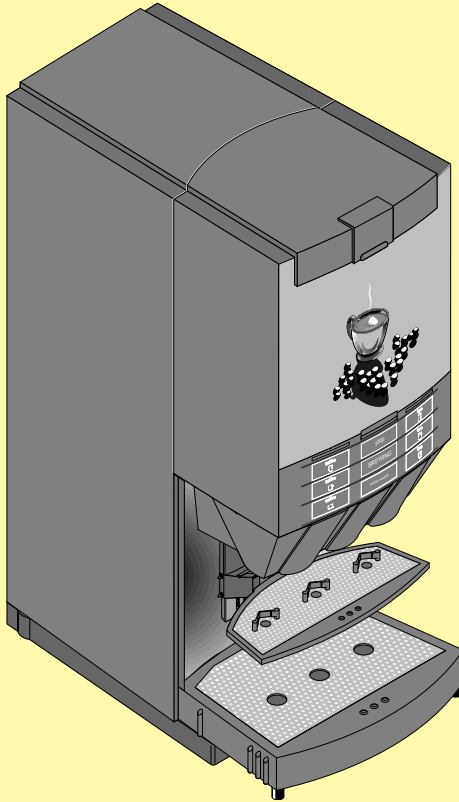


*Cafitesse*

*The smarter solution from*

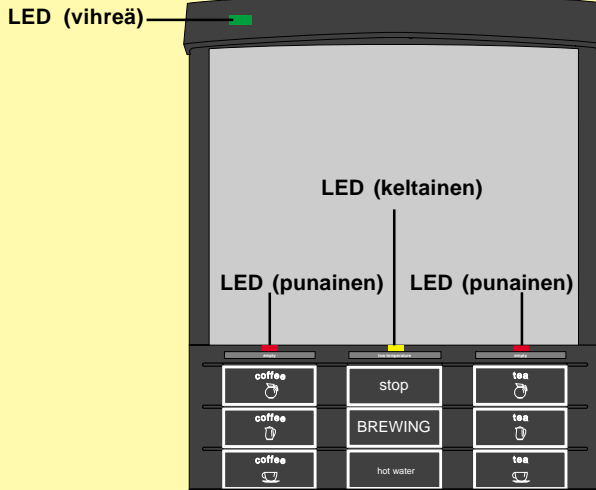
# Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot




## Mahdolliset LED-yhdistelmät

  			Merkitys
Päällä	Pois päältä	Pois päältä	Standby-tila
Päällä	Pois päältä	Päällä	Tuotepakkaus tyhjä
Päällä	Päällä	Pois päältä	Veden lämpötila (liian) alhainen
Päällä	Päällä	Päällä	Veden lämpötila (liian) alhainen Tuotepakkaus tyhjä
Vilkkuu	Pois päältä	Pois päältä	Tarkista näytön ilmoitus Laite toimii
Vilkkuu	Pois päältä	Vilkkuu	Tarkista näytön ilmoitus Annostelu katkaistu
Vilkkuu	Päällä	Vilkkuu	Tarkista näytön ilmoitus Annostelu katkaistu Veden lämpötila (liian) alhainen
Vilkkuu	Pois päältä	Päällä	Tarkista näytön ilmoitus Annostelu katkaistu Tuotepakkaus tyhjä
Vilkkuu	Päällä	Pois päältä	Tarkista näytön ilmoitus Annostelu katkaistu Veden lämpötila (liian) alhainen
Vilkkuu	Päällä	Päällä	Tarkista näytön ilmoitus Annostelu katkaistu Veden lämpötila (liian) alhainen Tuotepakkaus tyhjä


# Käyttöohje Cafitesse 400 - Näytön ilmoitukset

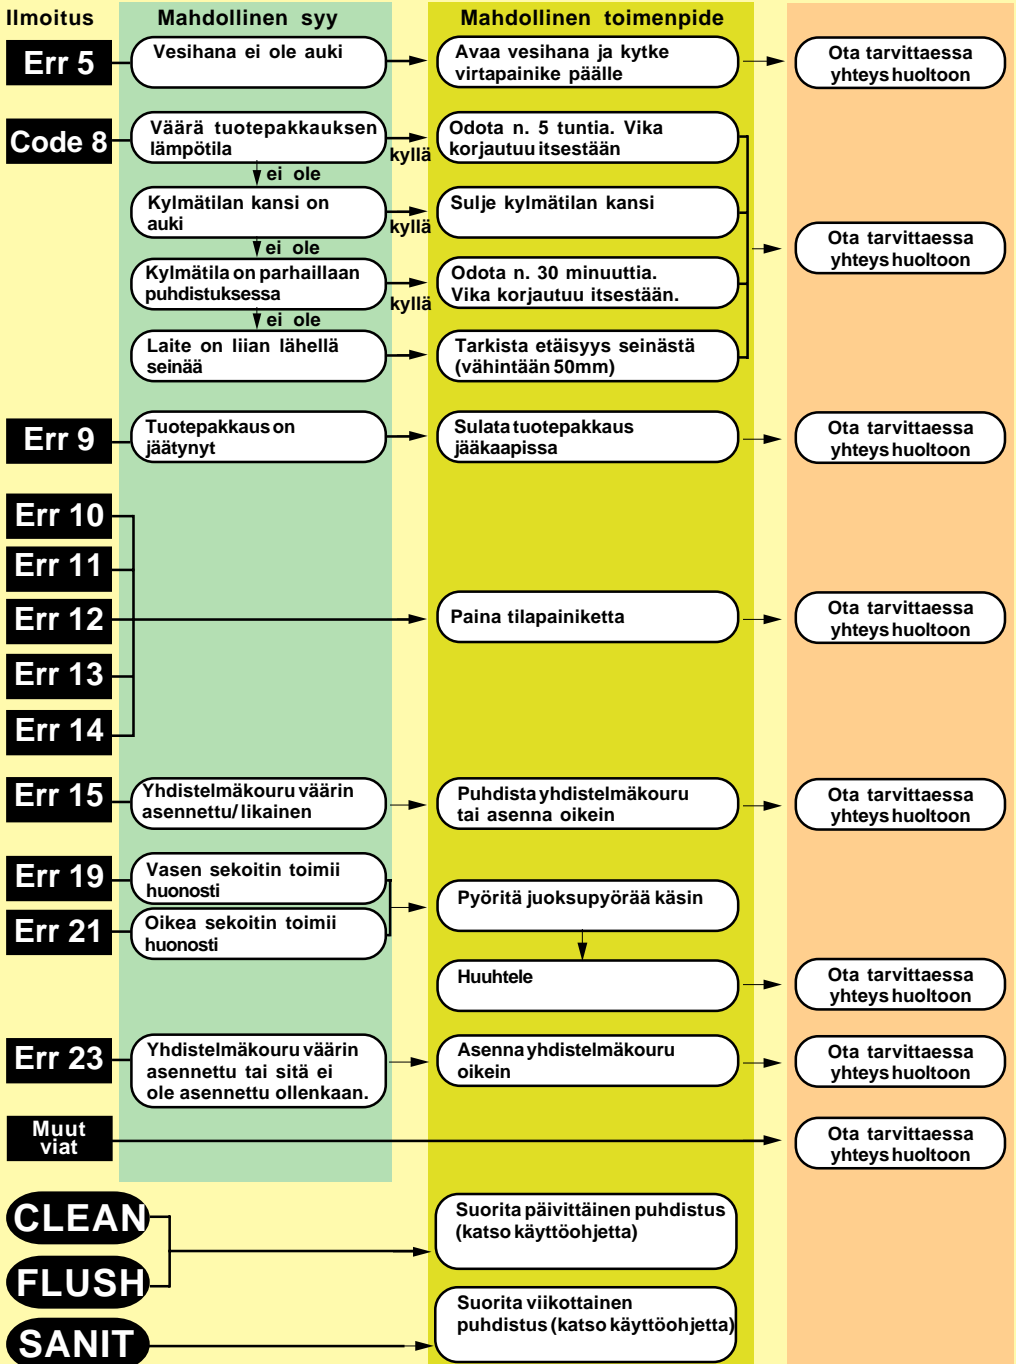

## Laitteen osat

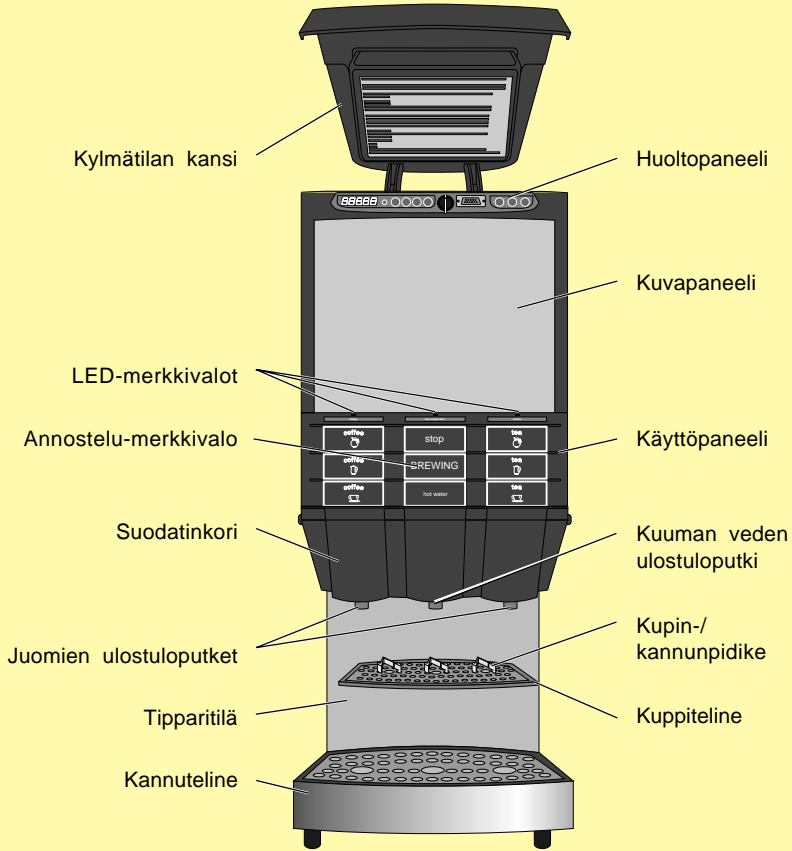


### Huoltopaneeli

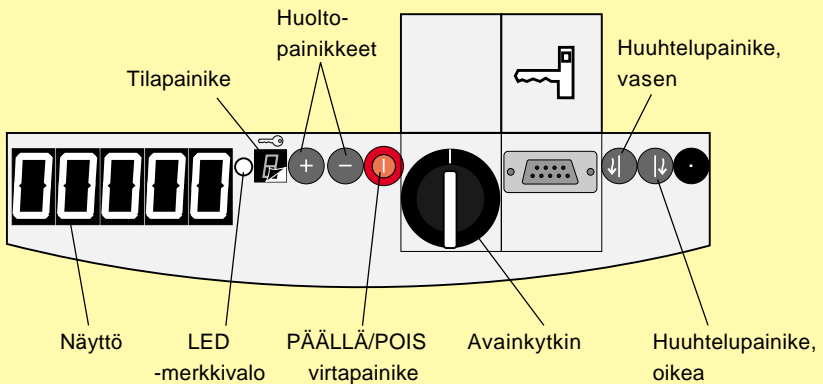



# Päivittäinen puhdistus Cafitesse 400

(Puhdista aina juomien annostelun päätyttyä)

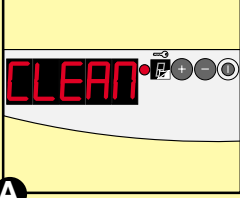



## LED-merkkivalot ja näytön ilmoitukset

- Kerran päivässä näytölle ilmestyy teksti CLEAN( A). (ON/OFF –merkkivalo vilkkuu)
- Puhdistuksen aikana näytölle ilmestyy teksti FLUSH( B). (ON/OFF –merkkivalo vilkkuu)
- CLEAN-ilmoituksen jälkeen laite on puhdistettava/huuhdeltava 4 tunnin kuluessa, muussa tapauksessa annostelu katkeaa. (ON/OFF –merkkivalo ja EMPTY-merkkivalo vilkkuvat).
- Puhdistuksen/huuhtelun jälkeen laite on taas toimintakunnossa.

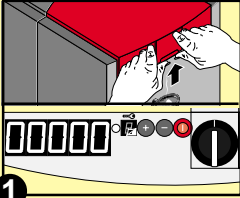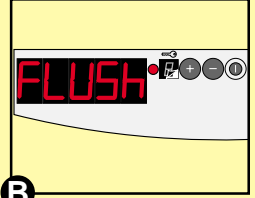

## Puhdistettavien osien irrotus



- Avaa kylmätilan kansi ja kytke laite pois päältä virtapainikkeesta. (kuva 1)
- Irrota suodatinkori. (kuva 2)
- Irrota yhdistelmäkouru laitteista, joissa ei ole sekoitinta. (kuva 3)
- Käännä vipu alas sekoittimella varustetuissa laitteissa ja irrota yhdistelmäkouru. (kuva 4)
- Irrota jakokasetti. (kuva 5)
- Irrota kuppiteline, tipparitilä, tipparitilän pidikkeet sekä tippa-allas. (kuva 6)

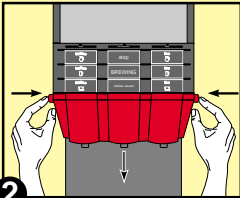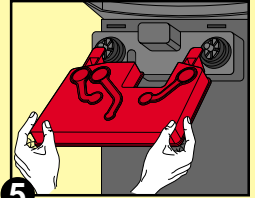

## Irrotettujen osien puhdistus



### Yhdistelmäkouru ja jakokasetti

- Pese yhdistelmäkouru ja jakokasetti astianpesukoneessa. (kuva 7)
- Täytä riittävän suuren astiaan vähintään 8 l kuumaa vettä (n. 80 °C) ja lisää 40 ml Cafitesse-erikoispuhdistusainetta.
- Liota osia n. 15 minuutin ajan.
- Huuhtele osat sitten lämpimällä vedellä.
- Säilytä puhdasta yhdistelmäkourua ja jakokasettia laitteen lähellä vaihto-osina (vaihtosarja).

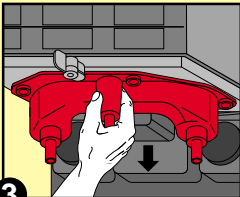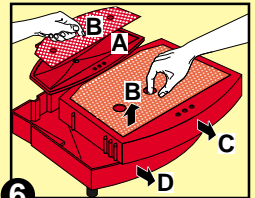


### Suodatinkori, kuppiteline ja tippa-allas

- Liota kaikkia osia kuumassa vedessä, johon on lisätty 40 ml Cafitesse-erikoispuhdistusainetta (n. 15 min).
- Osia ei saa missään tapauksessa pestä astianpesukoneessa!
- Huuhtele ja kuivaa puhdistetut osat hyvin.

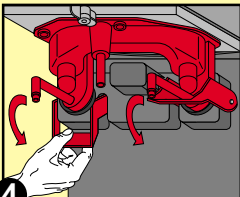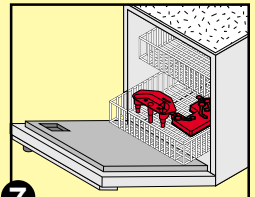


## Puhdistettujen osien asennus

- Asenna kaikki osat takaisin laitteeseen.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu puhdistuksen jälkeen oikein.

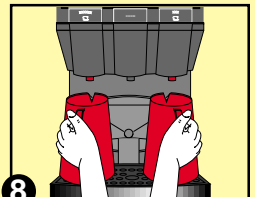


## Huuhtelu

- Kytke laite päälle virtapainikkeesta.
- Aseta molempien ulostuloputkien alle astia (2 l). (kuva 8)
- Huuhtele ensin vasen puoli, paina yhtä aikaa painikkeita (1) ja (2). (kuva 9)
- Huuhtele sitten oikea puoli, paina yhtä aikaa painikkeita (1) ja (3). (kuva 9)

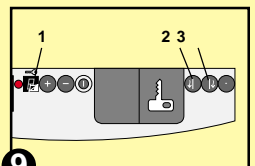


# Cafitesse-puhdistusaineen käyttöohjeet

## Uusi pullo

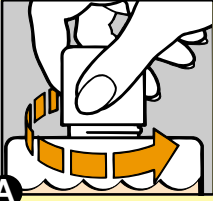


**A**

- Käytä tyhjän pullon annostelukorkkia ja mitta-astiaa. Mikäli ne ovat rikki tai niitä ei ole käsillä, tilaa uudet.
- Irrota pullon korkki. **(A)**

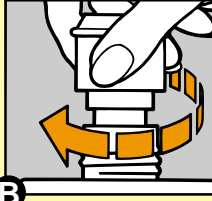


**B**

- Kierrä annostelukorkki pulloon. **(B)**
- Asenna mitta-astia annostelukorkkiin. **(C)**

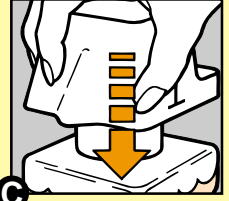

**C**

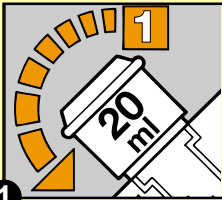

**1**


## Kylmätilan puhdistus

(Ainoastaan Cafitesse 400; ei Cafitesse 100)

- Irrota mitta-astia, käännä pullo ylösalaisin ja odota noin 5 sekuntia, kunnes annostelukorkkiin on valunut n. 20 ml puhdistusainetta. (kuva 1)
- Käännä pullo jälleen oikein päin.
- Tyhjennä annostelukorkin sisältö mitta-astiaan. (kuva 3)
- Täytä mitta-astia kuumalla vedellä (n. 80 °C). (kuva 4)
- Kaada sisältö **hitaasti** kylmätilaan. (kuva 5)
- Täytä mitta-astia merkkiin asti kuumalla vedellä (n. 80 °C). (kuva 4)
- Huuhtele kylmätila kaatamalla mitta-astian sisältö **hitaasti** kylmätilaan. (kuva 6)
- Kuivaa kylmätila paperipyyhkeellä.



**5**

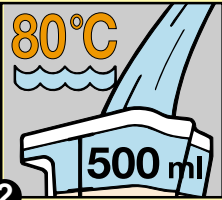


**2**

## Laitteen osien liotus


- Irrota mitta-astia, käännä pullo ylösalaisin ja odota noin 5 sekuntia, kunnes annostelukorkkiin on valunut noin 20 ml puhdistusainetta. (kuva 1)
- Käännä pullo taas oikein päin.
- Kaada annostelukorkin sisältö sankoon, vatiin tai vesialtaaseen.
- Toista nämä toimenpiteet vielä kerran. (kuva 1 ja 2)
- Lisää sankoon, vatiin tai vesialtaaseen n. 8 l kuumaa vettä (n. 80 °C). (kuva 7)
- Laita laitteen osat sankoon, vatiin tai vesialtaaseen ja anna liota n. 15 minuutin ajan.
- Huuhtele osat kuumalla vedellä. (kuva 8)
- Kuivaa osat paperipyyhkeellä.




**6**

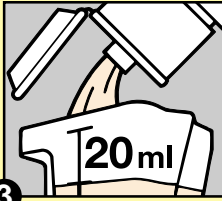


**3**

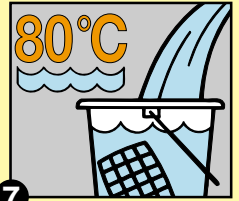

**7**

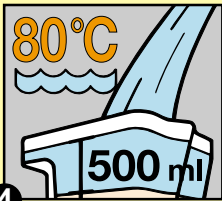

**4**

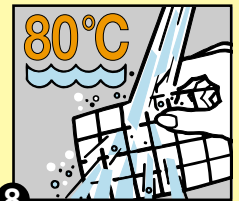

**8**



Kun pullo on tyhjä, siirrä annostelukorkki ja mitta-astia uuteen pulloon.

# HACCP-omavalvontaohjeet Cafitesse 400




1

## Ohjeet

- Laitetta käytettäessä on vähimmäisedellytyksenä näiden ohjeiden noudattaminen. Vastuu ohjeiden noudattamisesta on laitteen käyttäjällä.



6

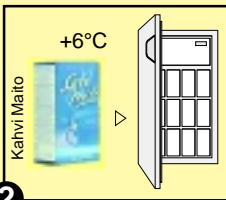


2

## HACCP-ohjeet

### Cafitesse-tuotteen säilytys


- Säilytä kahvia, teetä ja kaakaota pakastimessa -18 °C:ssa. (kuva 1)
- Sulata kahvi, tee ja kaakao jääkaapissa + 6 °C:ssa. (Tämä kestää noin 3 päivää)
- Säilytä maito +6 °C:ssa jääkaapissa. (kuva 2)
- Käytä pakkaukset tulorajestyksessä. (Huomaa pakkauksen viimeinen käyttöpäivämäärä).

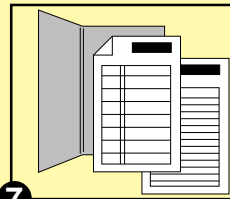


7

### Cafitesse-tuotteiden käsittely

- Käsittele tuotteita hygieenisesti:
  - pese kädet (kuva 3),
  - noudata puhtautta työskentelyn aikana,
  - pidä työympäristö puhtaana.
- Tarkista pakkauksen vauriot ja ravista ennen käyttöä voimakkaasti (10 kertaa). (kuva 4)
- Noudata pakkauksen käyttöohjeita.
- Merkitse pakkaukseen senhetkinen päivämäärä ja aseta pakkaus laitteeseen. (kuva 5)
- Annotele laitteesta yksi kupillinen juomaa ja tarkista se.
- Käytä pakkaukset suositeltavan ajan kuluessa (katso pakkauksen tiedot).

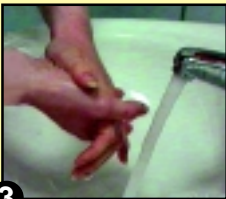

3

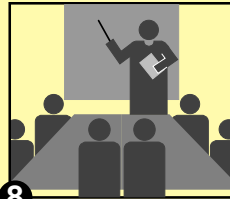

8

### Laitteen puhdistus


- Noudata Cafitesse 400:n puhdistusohjeita.
- Puhdista laite juomien annostelun loputtua.
- Käytä Cafitesse-erikoispuhdistusainetta. (kuva 6)
- Täytä puhdistusraportti.



4

### Arkistointi

- Arkistoi huolellisesti täytetyt puhdistusraportit. (kuva 7)
- Arkistoi valmistajan (DECS) edustajien asennus- ja huoltoraportit.

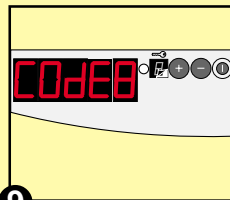

9

### Laitteen huolto

- Kun LED-merkkivalot vilkkuvat tai näytölle tulee ilmoitus (kuva 9), noudata Cafitesse 400:n käyttöohjeessa annettuja ilmoituksia ja LED-merkkivaloja koskevia ohjeita.



5

### Koulutus


- Säilytä käyttöohjeet laitteen lähettyvillä.
- Lisää toimenpiteet työsuunnitelmiin.
- Pehdytä uudet työntekijät HACCP-ohjeisiin. (kuva 8)
- Mikäli sinulla on kysyttävää, DECS:n edustaja antaa mielellään lisätietoja.

# Viikoittainen puhdistus Cafitesse 400


(Puhdista aina juomien annostelun päätyttyä)

## LED-merkkivalot ja näytön ilmoitukset

- Jos kylmätilaa ei ole puhdistettu yli 180 tuntiin, näytöllä näkyy teksti SANIT. **A)** (ON/OFF –merkkivalo vilkkuu)
- Sen jälkeen kylmätila on puhdistettava 4 tunnin kuluessa, muuten annostelu katkeaa. (ON/OFF –merkkivalo ja EMPTY–merkkivalo vilkkuvat)
- Kylmätilan puhdistuksen aikana näyttöön ilmestyy teksti CODE 8. **B)** Ilmoitus sammuu lyhyen ajan kuluttua.

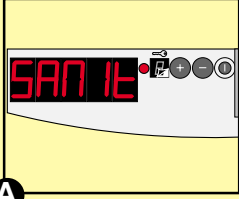


**A)**

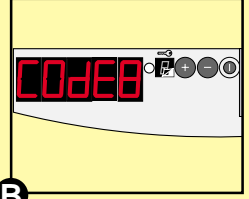


**B)**

## Valmistelu

- Avaa laitteen kylmätilan kansi ja kytke laite pois päältä virtapainikkeesta. (kuva 1)
- Irrota molemmat tuotepakkaukset. (kuva 2)
- Aseta astiat (2 l) molempien ulostuloputkien alle. (kuva 3)

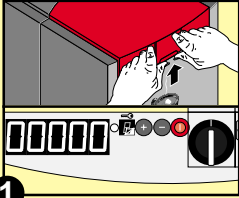


**1)**

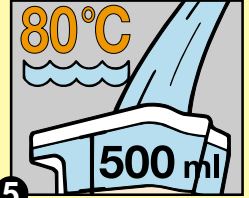

**5)**

## Kylmätilan puhdistus

- Kaada mitta-astian n. 20 ml Cafitesse-erikoispuhdistusainetta. (kuva 4)
- Lisää mitta-astian n. 0,5 l kuumaa vettä. (kuva 5)
- Kaada puhdistusaineseos hitaasti kylmätilaan. (kuva 6)

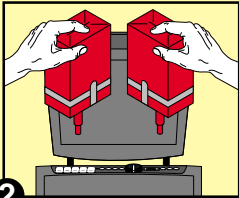


**2)**




**6)**

## Kylmätilan huuhtelu

- Kaada mitta-astian 0,5 l kuumaa vettä (n. 80 °C). (kuva 5)
- Kaada vesi **hitaasti** kylmätilaan. (kuva 6)
- Tyhjennä alle asetetut astiat.
- Kuivaa kylmätila paperipyyhkeellä. (kuva 7)

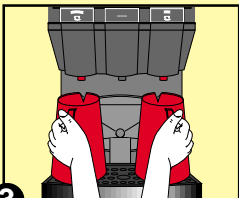


**3)**

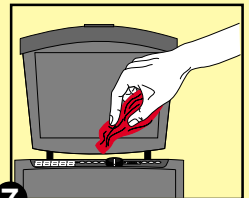

**7)**



**Viikkopuhdistuksen jälkeen on suoritettava päivittäinen puhdistus.**

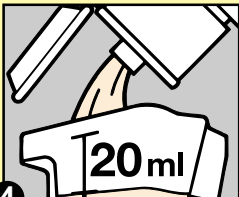

**4)**





